




Připojovací konektory ústředny TnG-Guard provedení DIN

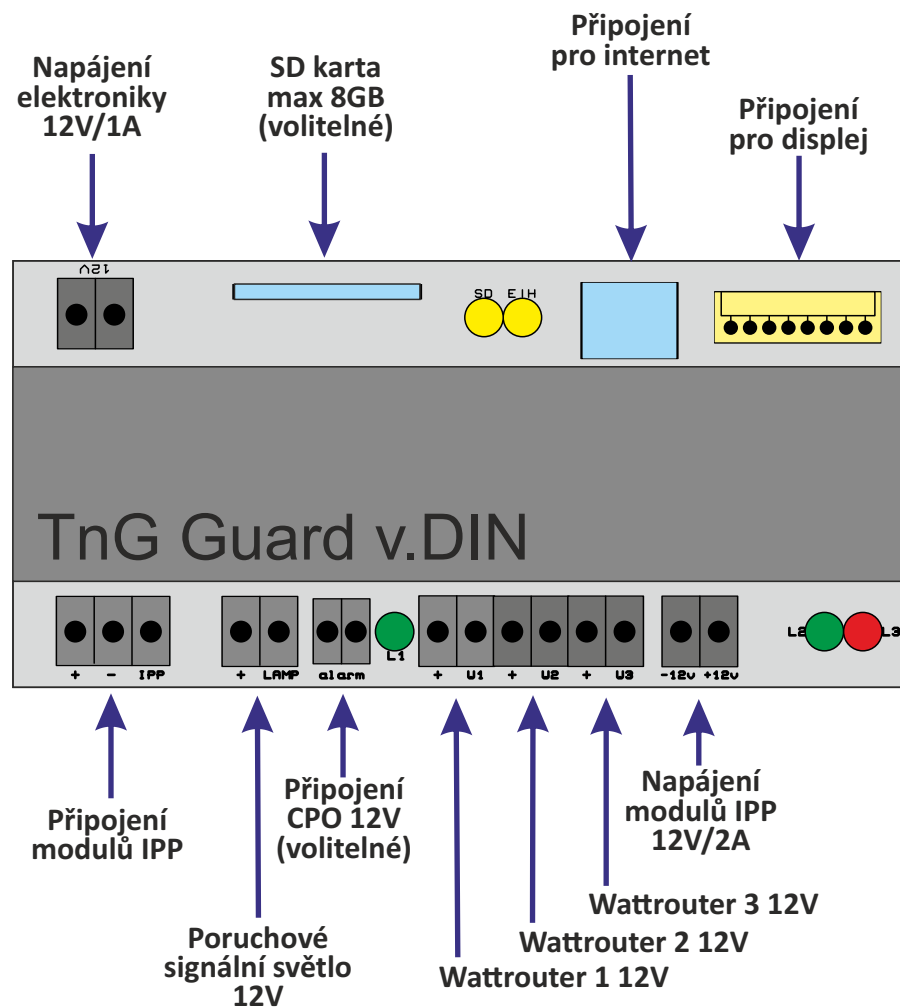


Připojovací konektory ústředny TnG-Guard provedení standard

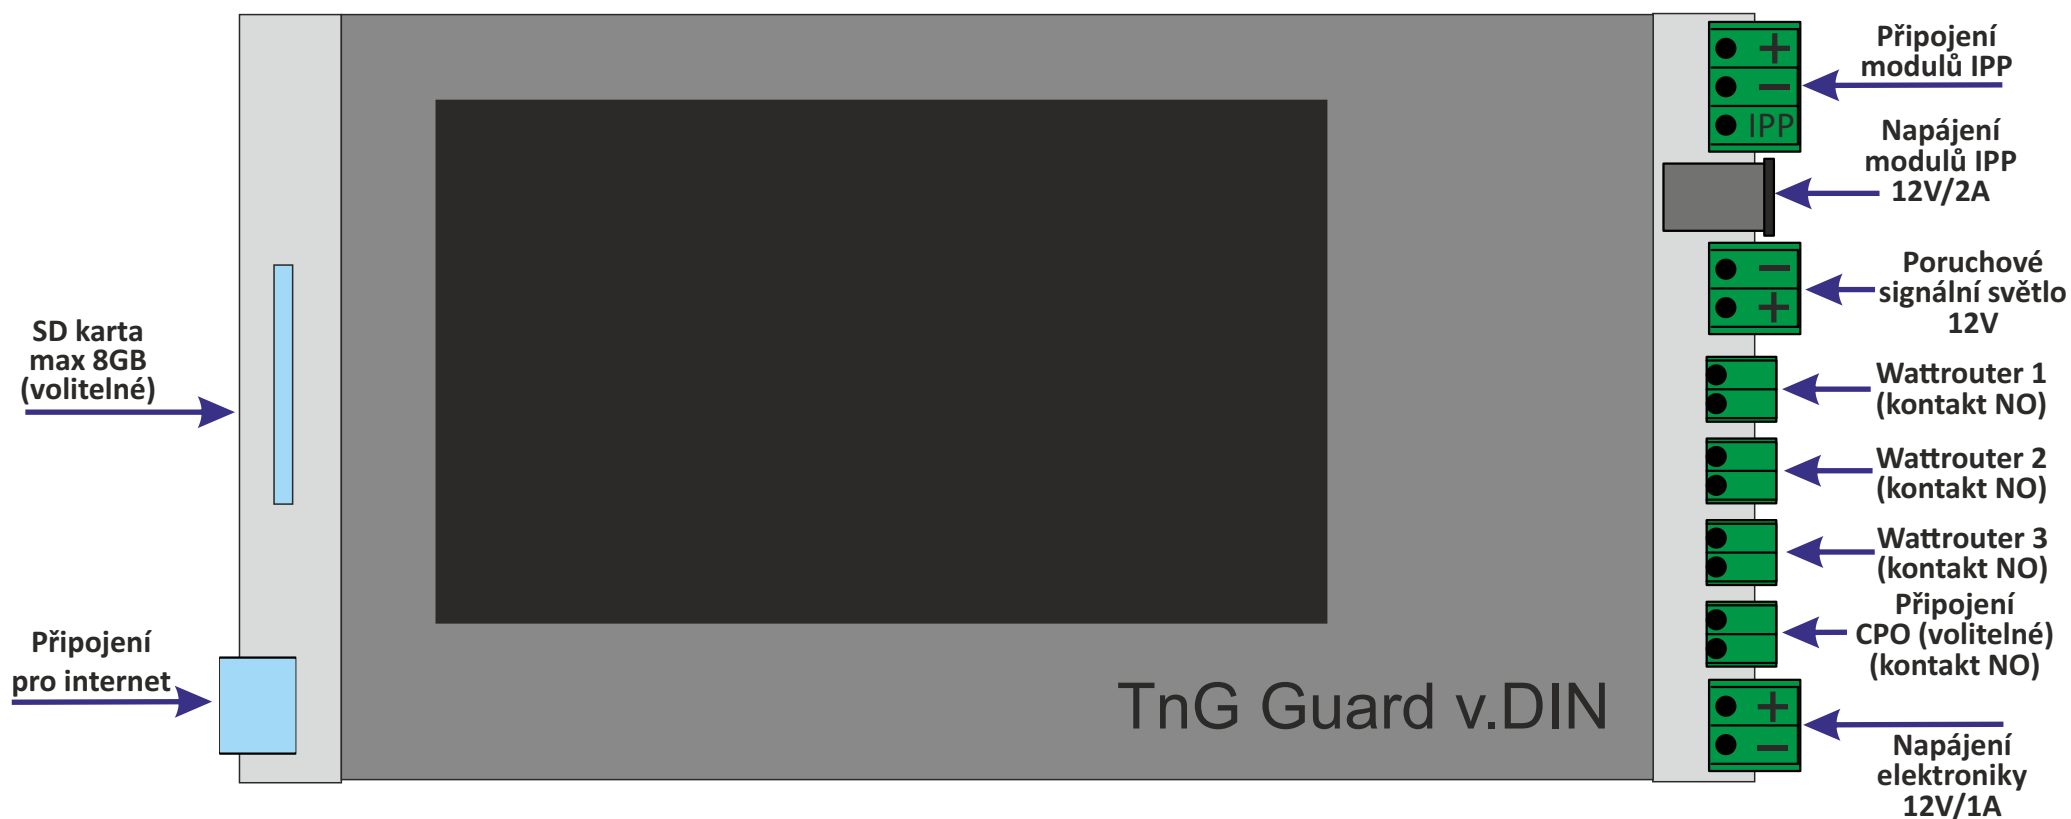

Připojovací schéma zapojení ústředny TnG-Guard standard

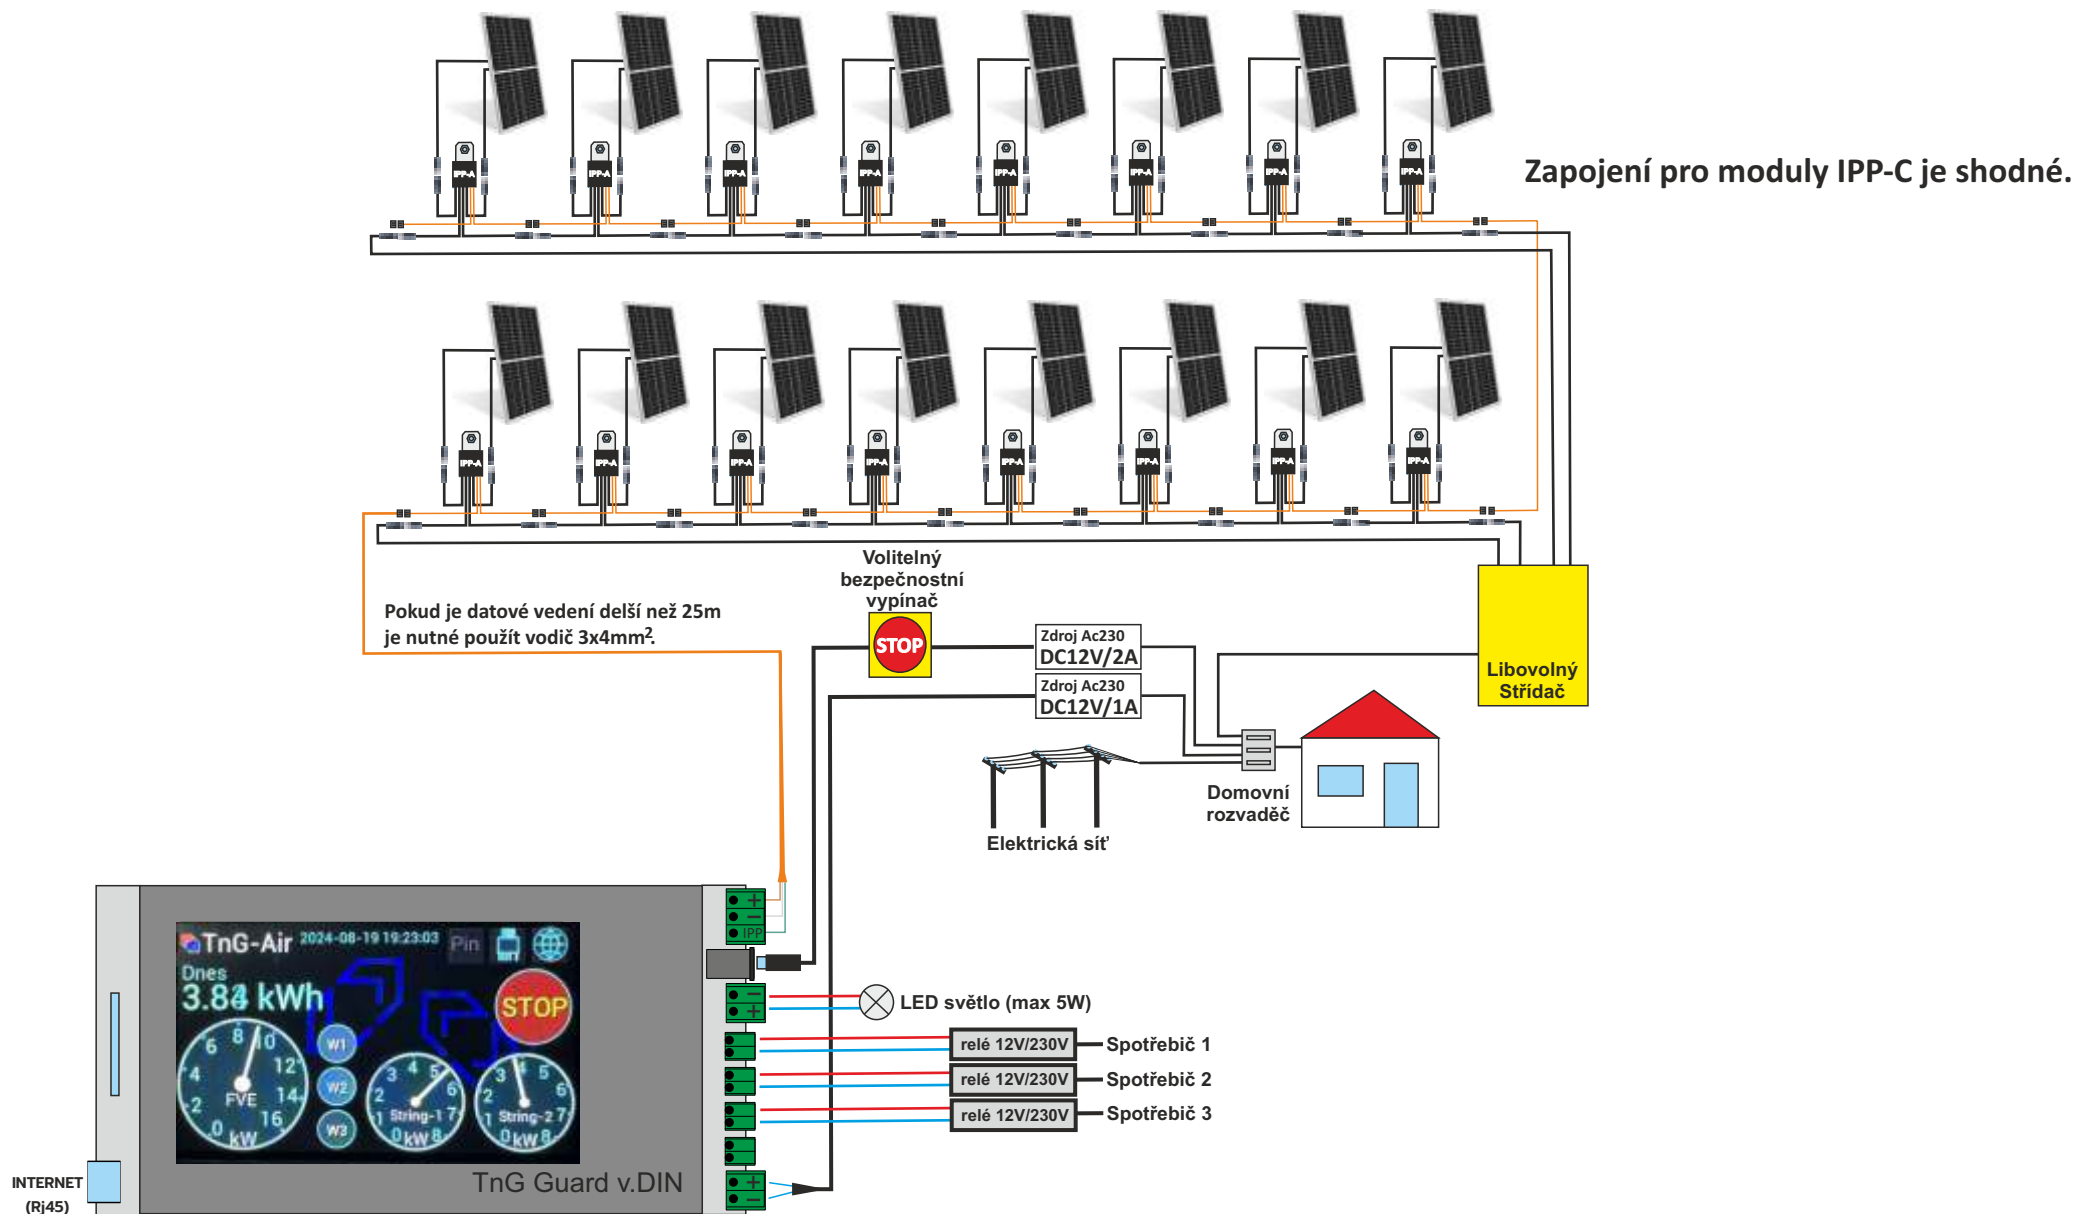


Připojovací schéma zapojení ústředny TnG-Guard DIN

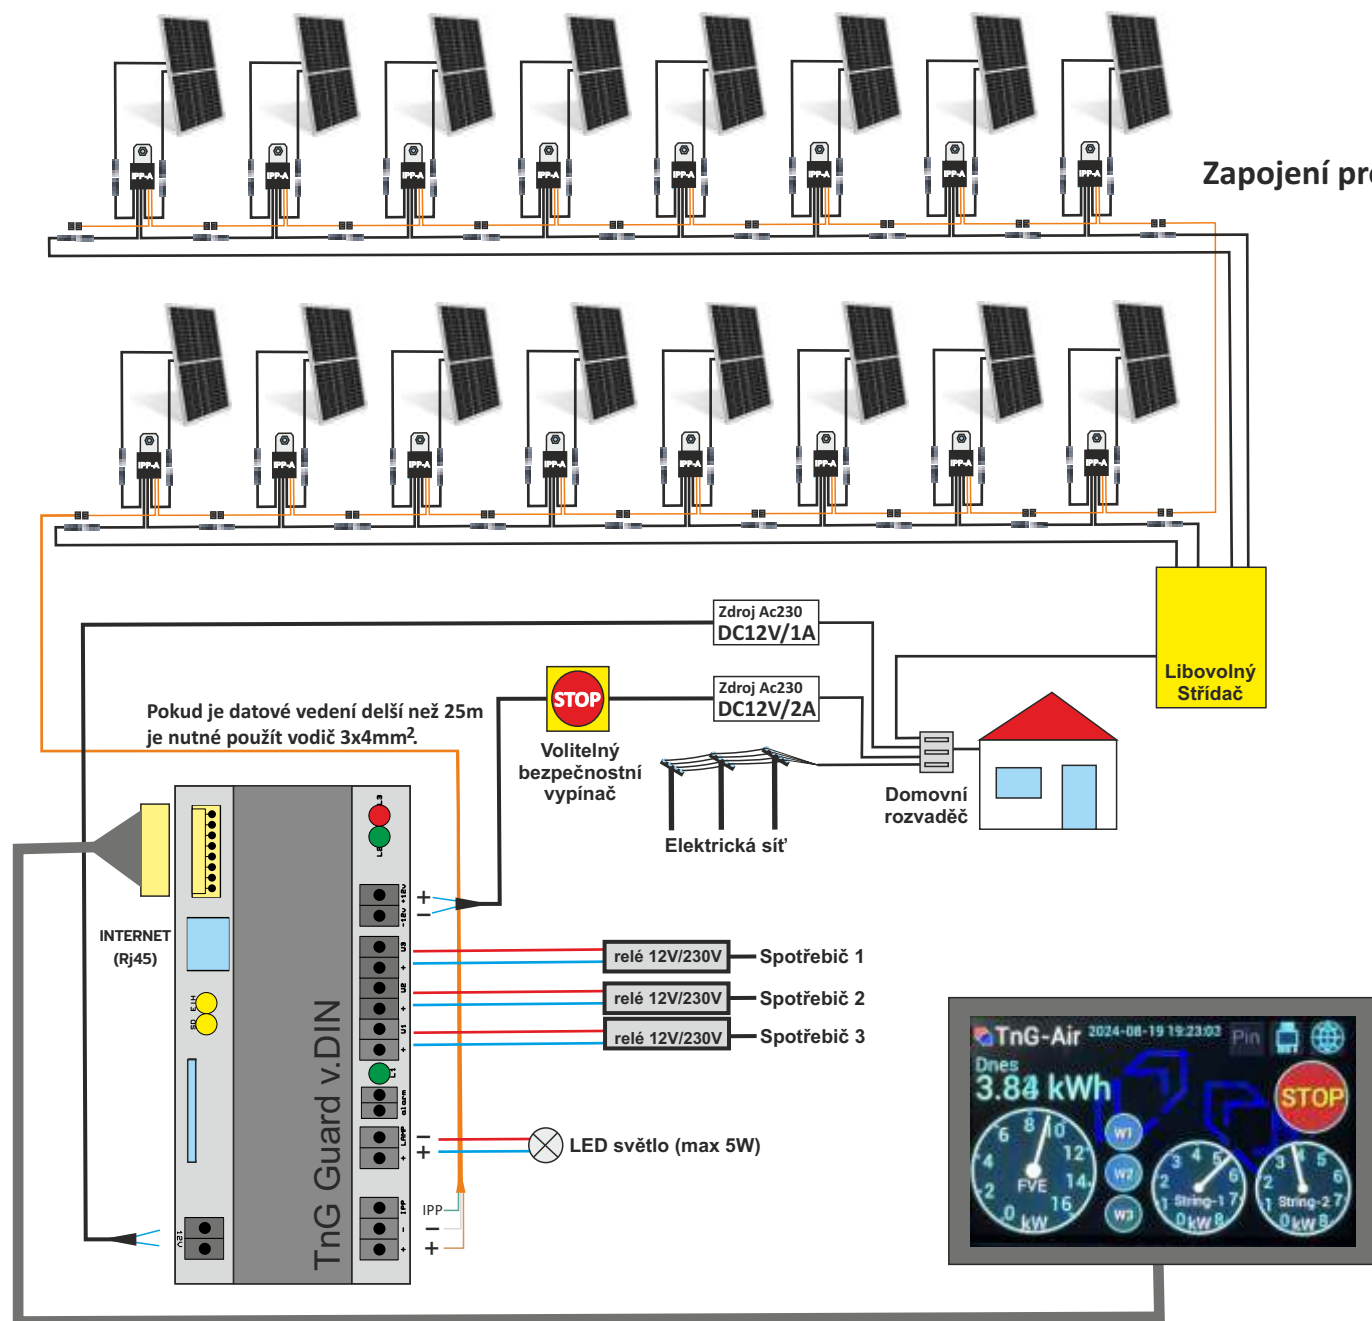

Zapojení pro moduly IPP-C je shodné.

Připojovací schéma bez instalace ústředny TnG-Guard

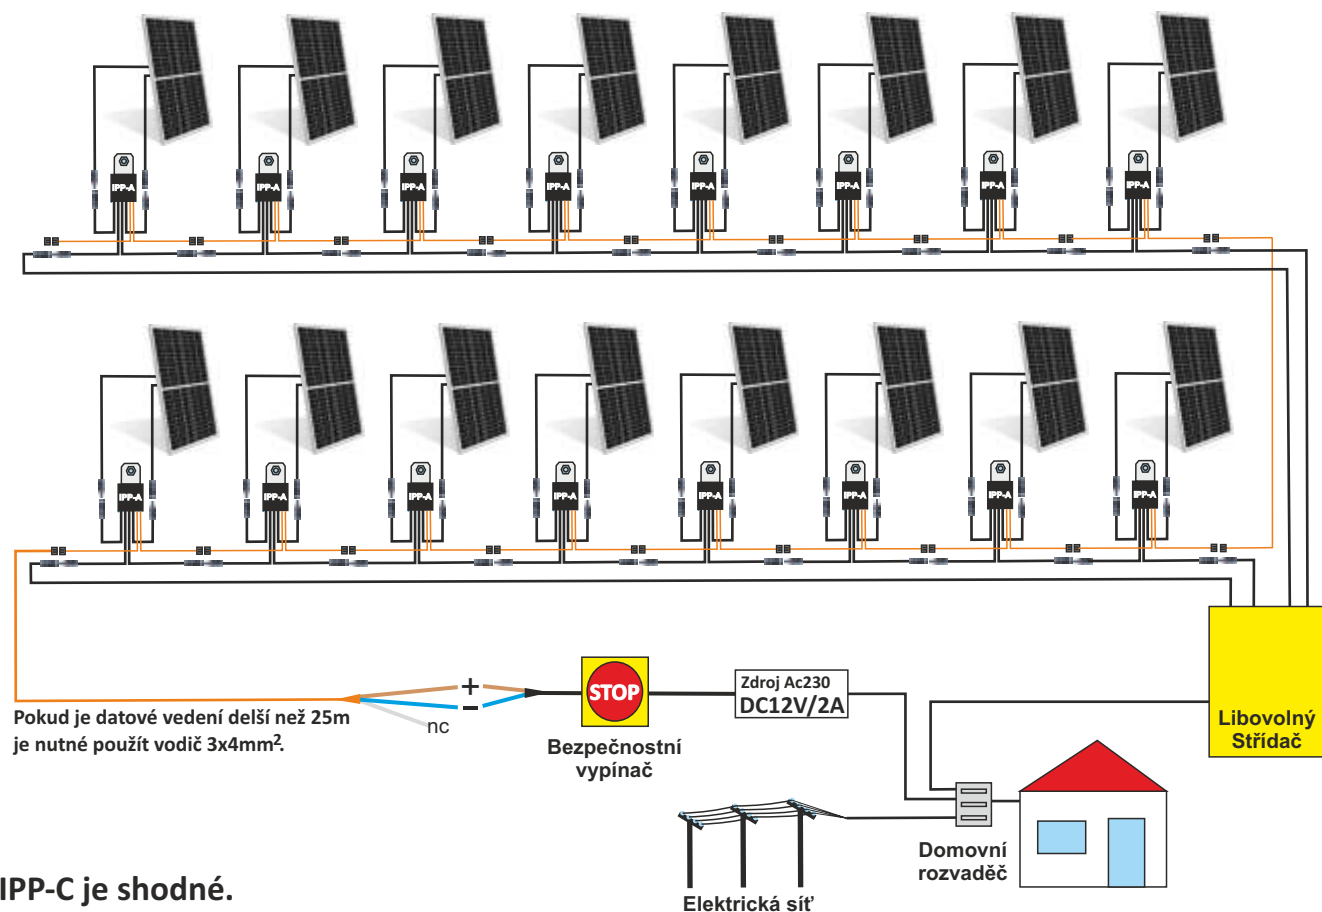


Zapojení pro moduly IPP-C je shodné.

Před instalací si zkontrolujte čísla na modulech IPP. Nesmí být žádné shodné. Pokud jsou některé shodné, je nutné je individuálně připojit k servisní (nebo TnG-Guard) ústředně, a tam provést přečíslování na unikátní číslo (rozsah 1-32). Pokud by došlo k instalaci dvou shodných čísel modulů, nebude možné tyto moduly nastavovat a ani získávat telemetrické údaje. Funkce RAPID-SHUTDOWN však není nijak omezena a je plně funkční.

Na servisní ústředně (nebo TnG-Guard ústředně) můžete nastavit chování modulů IPP. Jestli má signalizační dioda svítit (modře), nebo při nulové produkci výkonu zcela zhasnout. Taktéž můžete nastavit detekční teplotu požáru. Ta je v tomto zapojení funkční jen s daným modulem, pokud dojde k překročení nastavené teploty. U ostatních modulů, kde nedošlo k překročení teploty, nedojde k vypnutí. Znovu zprovoznění takto vypnutého modulu je zapotřebí servisní ústředna (nebo TnG-Guard ústředna).

Popis vodičů modulu IPP

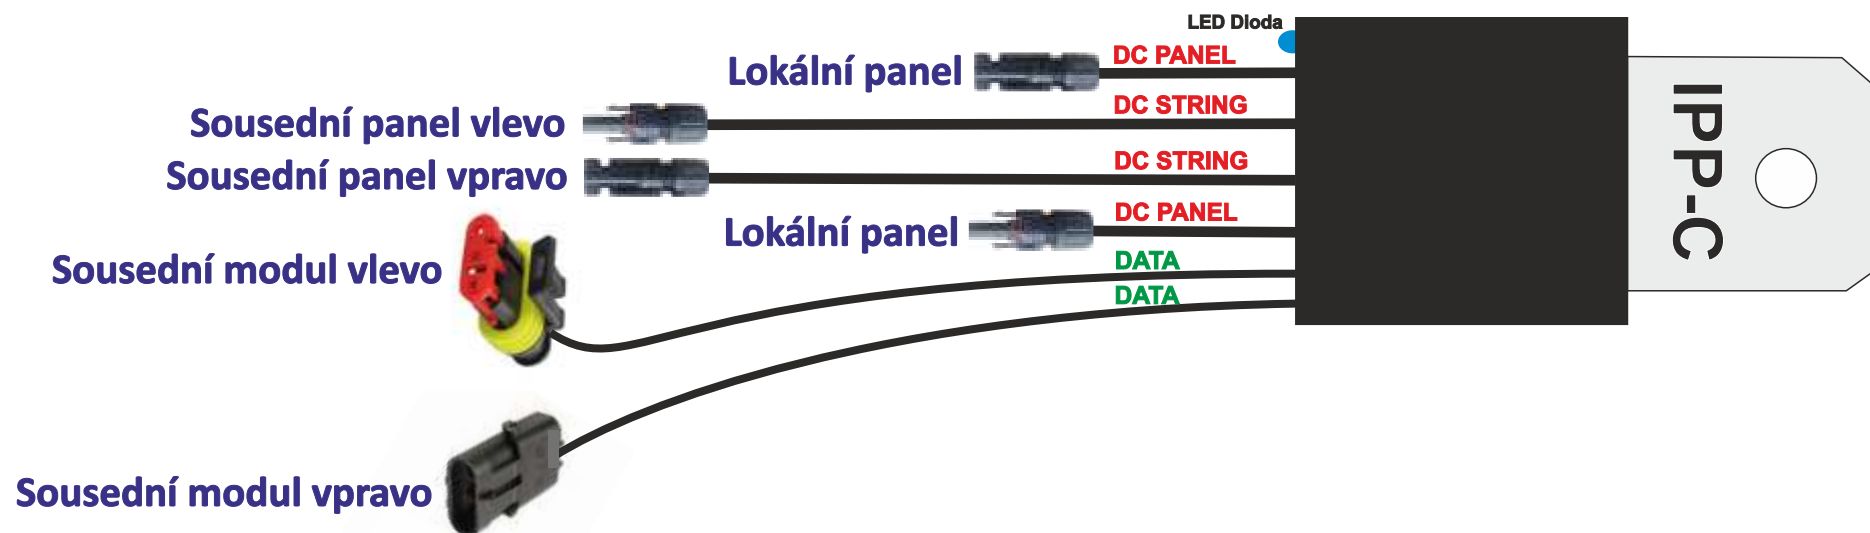

Barevné značení datových vodičů:

HNĚDÁ	+ Napájení
BÍLÁ	- Napájení
ZELENÁ	data